



küken
KITCHEN APPLIANCES
GOLD
LUXURY QUALITY

Alfa Duser, S.L.
Pol. Ind. Anoia C/Cooperativa nº2
08635. Sant Esteve Sesroviures
(Barcelona) España · B-60163441
T. 937831011 · F. 937839487
www.alfaduser.com · alfa@alfaduser.com

küken
KITCHEN APPLIANCES

GOLD
LUXURY QUALITY

SIN ACEITE
sem óleo
without oil



3,5L
1500W

**FREIDORA
SIN ACEITE**
CON AIRE CALIENTE
DIGITAL

*Fritadeiras sem óleo.
Com ar quente digital*

*Fryers without oil.
With digital hot air*



1 CAJÓN FREIDOR EXTRAÍBLE

2 CESTILLO DESMONTABLE CON MANGO

3 RECIPIENTE PARA JUGOS Y RESTOS DE COMIDA

4 PANEL DE CONTROL DIGITAL

5 PLACA DE CALOR INTERNA

6 CUERPO RESISTENTE TACTO FRÍO

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES

Este electrodoméstico no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya supervisado o instruido sobre el uso del artefacto por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Al usar unidades eléctricas, siempre se deben seguir precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

1. No toque las superficies calientes.
2. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes o la unidad en agua u otro líquido.
3. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier unidad es utilizada por niños o cerca de ellos.
4. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar partes.
5. No se recomienda el uso de otros accesorios que no estén destinados a ser utilizados con esta unidad. Hacerlo puede dañar la unidad y puede causar accidentes.
6. No destinado para uso al aire libre.
7. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni toque la superficie caliente.
8. No lo coloque sobre o cerca de un quemador eléctrico o de gas caliente ni en un horno caliente.
9. Se debe tener mucho cuidado al mover la unidad que contiene aceite caliente u otros líquidos calientes.
10. Para desconectar, apague cualquier control "OFF", luego retire el enchufe de la toma de corriente.
11. Nunca coloque el aparato contra la pared u otros dispositivos. Debe haber al menos 3 pulgadas de espacio libre para la parte posterior. Lados izquierdo / derecho y el lado superior del aparato. No coloque nada sobre el aparato.
12. Durante la fritura con aire, se libera vapor caliente de la abertura de salida de aire. Mantenga la distancia de las manos y la cara del vapor y de la abertura de salida de aire. Además, tenga cuidado con el vapor y el aire caliente cuando retire la Sartén Cesta del electrodoméstico.
13. Asegúrese de que los ingredientes preparados en este aparato salgan de color amarillo dorado en lugar de oscuro o marrón. Retire los restos quemados.
14. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como;
 - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - casas de campo;
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
 - bed and breakfast tipo environments

NO USE LA UNIDAD PARA OTROS DEL USO PREVISTO.

Nota: Coloque el dispositivo sobre una superficie horizontal, pareja y estable.

Este electrodoméstico está diseñado para uso doméstico normal. No está destinado a ser utilizado en entornos tales como la cocina para el personal de tiendas, oficinas, granjas u otros entornos de trabajo. Tampoco está destinado a ser utilizado por clientes en hoteles, moteles, alojamiento y desayuno y otros entornos residenciales.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN

- Siempre coloque los ingredientes para freír en la cesta de la sartén para evitar el contacto directo con los componentes de la calefacción.
- No cubra la entrada de aire y la abertura de salida mientras el artefacto esté funcionando.
- No vierta aceite en la bandeja base, esto puede crear un riesgo de incendio.
- Nunca toque el interior del aparato mientras está en funcionamiento.

1. No coloque la unidad cerca de unidades de calentamiento de materiales inflamables o ambientes húmedos.
2. La altura de los ingredientes colocados en la cesta de la sartén debe cumplir con las instrucciones detalladas en "Instrucciones de operación".
3. No lo reemplace con otras piezas que no estén diseñadas específicamente para esta freidora de aire.
4. No coloque ninguna otra olla de cocción en la cesta de la sartén. No reemplace ninguna pieza con otros contenedores.
5. Si se escapa mucho humo del respiradero durante la operación, desenchufe la unidad inmediatamente y comuníquese con el servicio al cliente.
6. No mueva la unidad mientras está en funcionamiento. Solo después de que esta freidora se haya enfriado por completo, debe intentar moverla. Espere siempre a que esta freidora de aire se enfríe antes de manipularla.
7. Nunca use una toalla para bloquear la ventilación.
8. Si surge algún problema durante la operación, cualquier servicio necesario debe ser realizado por los técnicos autorizados por el fabricante para las reparaciones.
9. No desmonte la unidad por su cuenta ni reemplace ninguna pieza.
10. No use utensilios de metal con la canasta de sartén con revestimiento ya que esto puede dañar la superficie.
11. Si el cable de alimentación está dañado, no intente hacer funcionar la unidad.
12. Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños cuando la unidad esté funcionando o enfriando.
13. Mantenga las manos y la cara lejos de la salida de ventilación o donde se libera calor o vapor.
14. Asegúrese de que la freidora de aire esté siempre limpia antes de cocinar.
15. Es normal que algo de humo escape de la unidad cuando se calienta por primera vez.
16. Si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas similarmente para evitar un peligro.

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

1. Tipo integrado de cuerpo con un diseño moderno y novedoso.
2. Cocine la comida con la circulación de aire de calefacción rápida, haga que los alimentos se cocinen uniformemente como freír con aceite.
3. Con el panel de control de la pantalla táctil, ajuste la temperatura y la hora según la comida.
4. Con la rápida circulación del aire de calefacción, ahorre más tiempo y cree menos humos que el freído tradicional con aceite. Con la cesta de freír desmontable, es más fácil de limpiar y más seguro.

PARTE DESCRIPCIÓN

1. Cesta de freír
2. Botón de cesta desmontable
3. Manija de la cesta
4. Panel de control de pantalla táctil
5. Entrada de aire
6. Interruptor de seguridad
7. Bandeja base
8. Salida de aire
9. Cable de alimentación

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

BOTÓN O ICONO	FUNCIÓN O PANTALLA
Temperatura	Presione para cambiar el estado de la temperatura de cocción, presione "+" y "-" para cambiar la temperatura
Minutero	Presione para cambiar el estado del tiempo de cocción, presione "+" y "-" para cambiar la hora
+/-	a.En el estado de temperatura, presione para aumentar o disminuir la temperatura, 1 grado por cada presión; mantener presionado para aumentar o disminuir rápidamente; rango de temperatura de 80 a 190 b.En el estado del temporizador, presione para aumentar o disminuir el tiempo, 1 minuto por cada pulsación; mantener presionado para aumentar o disminuir rápidamente; rango de temporizador de 1 a 60 minutos
INICIAR PAUSA	Después de ajustar la hora y la temperatura, presiónelo para iniciar la operación y presiónelo nuevamente para pausar la operación.
PODER	Presiónelo para estar en estado de espera, vuelva a presionarlo para que se apague.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ref: 34444
Potencia: 1500W
Capacidad: 3,5L
Voltaje: 220-240V ~ 50Hz

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Conecte el producto, emitirá un pitido, el botón "POWER" parpadeará, presione "POWER", el programa estará en estado de espera.
 2. Presione "TEMPERATURA" una vez, y configure la temperatura deseada con "+" y "-". A continuación, presione "START / PAUSE" para iniciar la operación (la temperatura predeterminada es 180, la última temperatura de configuración se guardará).
 3. Saque la bandeja de la freidora con cuidado.
 4. Pon la comida en la cesta de freír.
- Nota: El volumen de la comida no puede superar los 4/5 del volumen de la cesta de freír, lo que puede afectar la calidad de la comida.
5. Vuelva a colocar la bandeja de la base en la freidora de aire. No use la bandeja de la base antes de volverla a colocar.
 - Nota: No toque la bandeja base de inmediato después de usar el producto. La bandeja de la base está muy caliente y solo se puede mover sujetando el asa.
 6. Configure el tiempo de cocción. El tiempo predeterminado es de 15 minutos. Cámbielo presionando "+" y "-". Después de finalizar la configuración, presione "START / PAUSE". Puede cambiar el tiempo y la temperatura durante el proceso de cocción.
 7. Para algunos de los alimentos, es posible que deba voltearse durante el proceso. Para voltear la comida, sostenga la manija, saque la bandeja de la base y sacuda o dé vuelta la comida. Por último, vuelva a colocar la bandeja de base en la freidora de aire.
 8. Cuando finaliza la operación, el programa emitirá un pitido 5 veces y regresará al estado de espera. Luego, saque la bandeja de la base y colóquela en la superficie resistente al calor.
 9. Verifique la comida si está bien cocida. Si todavía necesita cocinar la comida, colóquela de nuevo para cocinar por unos minutos más.
 10. Para sacar la comida de tamaño pequeño (como papas fritas), puede presionar el botón para separar la cesta de freír de la bandeja de la base. No voltee la cesta con la bandeja de la base, ya que puede hacer que el aceite vuelva a entrar en la comida.
 11. Pon la comida en los cuencos o platos.
- Recuerda: para el tamaño más grande de los alimentos, puedes usar pinzas.
12. Puede cocinar directamente el segundo alimento después de terminar el primero.

LIMPIO Y MANTENIMIENTO

Limpie el aparato después de cada uso.
La cesta Fry y la bandeja base tienen una capa antiadherente. No use utensilios de metal o

abrasivos fuertes al limpiar, ya que esto puede dañar el recubrimiento.

1. Desenchufe el aparato para enfriarlo antes de limpiarlo.
2. Use una toalla suave y húmeda para limpiar el exterior del aparato.
3. Use agua caliente, detergente y toalla húmeda para limpiar la bandeja de la base, la cesta de freír y el divisor.

NOTA: La bandeja de la base, la cesta para freír y el separador pueden lavarse en el lavavajillas.
Recordatorio: para el residuo de comida que se adhiere a la cesta, coloque agua caliente y detergente en la bandeja de la base para sumergirla durante 10 minutos.

4. Use agua caliente y un paño suave para limpiar el interior del aparato.

PROBLEMAS	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES
La freidora no funciona.	El aparato no está enchufado. No presionó el botón POWER. La cesta de freír no se coloca en la freidora de aire.	Enchufe el electrodoméstico, asegúrese de que la canasta de freír en la freidora de aire y presione el botón de ENCENDIDO para comenzar.
Los ingredientes fritos no están completamente cocidos. La comida se fría de forma desigual.	Se usaron demasiados ingredientes. La temperatura de cocción es muy baja. El tiempo de cocción es demasiado corto.	Retire algunos ingredientes, establezca una temperatura más alta y establezca un tiempo más prolongado. Los ingredientes que están en la parte superior deben agitarse a la mitad del tiempo de preparación.
Los bocadillos fritos no son crujientes	Ciertos tipos de ingredientes deben agitarse a la mitad del tiempo de preparación. Usaste un tipo de bocadillo para preparar en una freidora tradicional.	Use refrigerios diseñados para hornear en un horno tradicional, o ligeramente unte un poco de aceite de oliva en los refrigerios para obtener un resultado más crujiente.
No puedo deslizar la cesta de freír en el aparato correctamente.	La cesta de freír está llena en exceso. La cesta de freír no se coloca correctamente en la bandeja de la base.	No llene la cesta de freír más de 4/5. Empuje la cesta de freír hacia abajo en la bandeja de la base hasta que escuche un clic.
El humo blanco está saliendo del producto.	Estás friendo comida grasosa. La bandeja contiene residuos grasosos de usos anteriores.	Cuando prepare ingredientes grasientos en la freidora de aire, grandes cantidades de aceite pueden fumar e infiltrarse en la sartén. El aceite producirá humo blanco y la sartén podría calentarse más de lo normal. Esto no afectará el efecto de cocción final. El humo blanco es causado por el calentamiento de grasa en la sartén. Asegúrese de limpiar la sartén correctamente después de cada uso.
Las papas fritas se fríen de manera desigual.	No empapó los bastoncitos de patata adecuadamente antes de freírlos. No usaste el tipo de papa correcto.	Remoje los palitos de papas en un recipiente con agua durante al menos 30 minutos, sáquelos y séquelos con una toalla de papel. Use papas frescas y asegúrese de que permanezcan firmes durante la fritura.

Papas fritas no son Crujiente.


La crujiente de las papas fritas depende de la cantidad de aceite y agua en las papas fritas.

Asegúrese de secar bien las papas de la patata antes de agregar el aceite. Corte las papas de patata más pequeñas para obtener un resultado más crujiente. Agregue un poco más de aceite para obtener un resultado más crujiente.

CÓDIGO DE ERROR

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente si se produce un código de error.

CÓDIGO	E1	E2	E3
PROBLEMA	Sensor abierto terminado	Cortocircuito del sensor	Sobrecalentar



INFORMACIÓN A LOS USUARIOS

Según las Directivas Europeas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos, además del desecho de residuos.

El símbolo tachado del contenedor que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá depositarse en un lugar separado de los demás residuos.

Por lo tanto, el usuario deberá entregar el aparato, cuando deje de utilizarse, a los adecuados centro de recogida diferenciada de residuos electrónicos y electrodomésticos, o deberá devolverlo al vendedor en el momento de compra de un nuevo aparato de tipo equivalente, uno o cambio de otro.

La adecuada recogida diferenciada del aparato inutilizado para el sucesivo reciclaje, tratamiento y desecho ambientalmente compatibles, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medioambiente y en la salud, y favorece el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato. El desecho abusivo del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones previstas por la ley.



1 CAJÓN FREIDOR REMOVIBLE

3 RECIPIENTE PARA SUCOS E PASTAS DE ALIMENTOS

5 PLACA DE CALOR INTERNO

2 CESTO REMOVIBLE COM MANGA

4 PAINEL DE CONTROLE DIGITAL

6 CORPO RESISTENTE TOQUE FRIO

AVISOS DE SEGURANÇA LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham sido supervisionadas ou instruídas sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o dispositivo. Ao usar unidades elétricas, as precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas, incluindo o seguinte:

1. Não toque em superfícies quentes.
2. Para proteger contra choque elétrico, não mergulhe o fio, plugues ou unidade na água ou em outro líquido.
3. A supervisão próxima é necessária quando qualquer unidade é usada por ou perto de crianças.
4. Desconecte da tomada quando não estiver em uso e antes de limpar. Deixe esfriar antes de colocar ou remover peças.
5. O uso de outros acessórios que não sejam destinados ao uso com esta unidade não é recomendado. Isso pode danificar a unidade e causar acidentes.
6. Não destinado ao uso externo.
7. Não deixe o fio cair sobre a borda da mesa ou do balcão, nem toque na superfície quente.
8. Não coloque sobre ou perto de um queimador de gás elétrico ou quente ou em um forno quente.
9. Tenha cuidado ao mover a unidade que contenha óleo quente ou outros líquidos quentes.
10. Para desconectar, desligue qualquer controle "DESLIGADO" e, em seguida, remova o plugue da tomada.
11. Nunca coloque o aparelho contra a parede ou outros dispositivos. Deve haver pelo menos 3 centímetros de espaço livre para as costas. Lados esquerdo / direito e o lado superior do dispositivo. Não coloque nada sobre o aparelho.
12. Durante a fritura com ar, o vapor quente é liberado da abertura de saída de ar. Mantenha distância das mãos e da face do vapor e da abertura de saída de ar. Além disso, tenha cuidado com o vapor e o ar quente quando remover a Skillet. Cesta do aparelho.
13. Certifique-se de que os ingredientes preparados neste aparelho ficam dourados em vez de escuros ou marrons. Remova os restos queimados.
14. Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como;
--- áreas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
--- casas de campo;
--- por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
--- bed and breakfast tipo environments

PARA O UTILIZADOR
INSTRUÇÕES

PORTUGUÊS

NÃO USE A UNIDADE PARA OUTROS DO USO PRETENDIDO.

Nota: Coloque o dispositivo em uma superfície horizontal, estável e estável.

Este aparelho foi concebido para uso doméstico normal. Não se destina a ser usado em ambientes como a cozinha para o pessoal de lojas, escritórios, fazendas ou outros ambientes de trabalho. Também não se destina a ser usado por clientes em hotéis, motéis, bed and breakfast e outros ambientes residenciais.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

CUIDADO

- Coloque sempre os ingredientes para fritar no cesto para evitar o contacto direto com os componentes de aquecimento.
 - Não cubra a abertura de entrada e saída de ar enquanto o aparelho estiver em funcionamento.
 - Não derrame óleo na bandeja de base, isso pode criar um risco de incêndio.
 - Nunca toque no interior do aparelho enquanto estiver em funcionamento.
1. Não coloque a unidade perto de unidades de aquecimento de materiais inflamáveis ou ambientes úmidos.
 2. A altura dos ingredientes colocados no cesto do recipiente deve cumprir as instruções detalhadas em "Instruções de operação".
 3. Não substitua por outras peças que não tenham sido projetadas especificamente para essa fritadeira a ar.
 4. Não coloque nenhuma outra panela no cesto da panela. Não substitua qualquer peça por outros recipientes.
 5. Se muita fumaça escapa da ventilação durante a operação, desconecte a unidade imediatamente e entre em contato com o atendimento ao cliente.
 6. Não mova a unidade enquanto ela estiver funcionando. Somente depois que esta fritadeira estiver completamente esfriada, você deve tentar movê-la. Espere sempre que esta fritadeira a ar esfrie antes de a manusear.
 7. Nunca use uma toalha para bloquear a ventilação.
 8. Se surgir um problema durante a operação, qualquer serviço necessário deve ser executado por técnicos autorizados pelo fabricante para reparos.
 9. Não desmonte a unidade sozinho ou substitua qualquer peça.
 10. Não use utensílios de metal com o cesto alinhado, pois isso pode danificar a superfície.
 11. Se o cabo de alimentação estiver danificado, não tente operar a unidade.
 12. Mantenha a unidade fora do alcance de crianças quando a unidade estiver em operação ou resfriando.
 13. Mantenha as mãos e o rosto longe da ventilação ou onde o calor ou o vapor sejam liberados.
 14. Certifique-se de que a fritadeira esteja sempre limpa antes de cozinhar.
 15. É normal que alguma fumaça escape da unidade quando é aquecida pela primeira vez.
 16. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas qualificadas para evitar riscos.

INTRODUÇÃO DO PRODUTO

1. Tipo de carroçaria integrado com um design moderno e inovador.
2. Cozinhe os alimentos com uma circulação de ar de aquecimento rápido, faça os alimentos cozinhar uniformemente como fritar com óleo.
3. Usando o painel de controle da tela sensível ao toque, ajuste a temperatura e a hora de acordo com a comida.
4. Com a circulação rápida do ar de aquecimento, economize mais tempo e crie menos fumaça do que a tradicional fritura com óleo. Com a cesta de fritura removível, é mais fácil de limpar e mais seguro.

DESCRIÇÃO DA PEÇA

1. cesta de fritura
2. Botão de cesta destacável
3. alça da cesta
4. painel de controle da tela de toque
5. Entrada de ar
6. interruptor de segurança
7. Bandeja Base
8. saída de ar
9. cabo de alimentação

DESCRIÇÃO DO PAINEL DE CONTROLO

BOTÓN O ICONO

FUNCIÓN O PANTALLA

Temperatura	Presione para cambiar el estado de la temperatura de cocción, presione "+" y "-" para cambiar la temperatura
Minutero	Presione para cambiar el estado del tiempo de cocción, presione "+" y "-" para cambiar la hora
+/-	a.En el estado de temperatura, presione para aumentar o disminuir la temperatura, 1 grado por cada presión; mantener presionado para aumentar o disminuir rápidamente; rango de temperatura de 80 a 190 b.En el estado del temporizador, presione para aumentar o disminuir el tiempo, 1 minuto por cada pulsación; mantener presionado para aumentar o disminuir rápidamente; rango de temporizador de 1 a 60 minutos
INICIAR PAUSA	Después de ajustar la hora y la temperatura, presiónelo para iniciar la operación y presiónelo nuevamente para pausar la operación.
PODER	Presiónelo para estar en estado de espera, vuelva a presionarlo para que se apague.

AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ref: 34444

Potência: 1500W

capacidades: 3,5L

Tensão: 220-240V ~ 50Hz

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1. Conecte o produto, ele apitará, o botão "POWER" piscará, pressione "POWER", o programa estará no estado de espera.
2. Pressione "TEMPERATURE" uma vez e ajuste a temperatura desejada com "+" e "-". Em seguida, pressione "START / PAUSE" para iniciar a operação (a temperatura padrão é 180, a última temperatura de ajuste será salva).
3. Retire a bandeja da fritadeira com cuidado.
4. Coloque a comida na cesta de fritura.
Nota: O volume da comida não pode exceder 4/5 do volume da cesta de fritura, o que pode afetar a qualidade do alimento.
5. Recoloque a bandeja de base na fritadeira a ar. Não use a bandeja de base antes de recolocá-la.
Nota: Não toque na bandeja de base imediatamente após usar o produto. A bandeja de base é muito quente e só pode ser movida segurando a alça.
6. Defina o tempo de cozimento. O tempo padrão é de 15 minutos. Altere-o pressionando "+" e "-". Depois de terminar a configuração, pressione "START / PAUSE". Você pode alterar o tempo e a temperatura durante o processo de cozimento.
7. Para alguns dos alimentos, você pode ter que se virar durante o processo. Para virar a comida, segure a alça, retire a bandeja da base e agite ou vire a comida. Por fim, substitua a bandeja de base na fritadeira a ar.
8. Quando a operação estiver concluída, o programa apitará 5 vezes e retornará ao status de espera. Em seguida, remova a bandeja da base e coloque-a na superfície resistente ao calor.
9. Verifique se a comida está bem cozida. Se você ainda precisa cozinhar a comida, coloque-a de volta para cozinhar por mais alguns minutos.
10. Para remover o alimento de tamanho pequeno (como batatas fritas), você pode pressionar o botão para separar a cesta de fritura da bandeja de base. Não vire o cesto com a bandeja de base, pois isso pode fazer com que o óleo entre novamente nos alimentos.
11. Coloque comida em tigelas ou pratos.
Lembre-se: para o maior tamanho de comida, você pode usar uma pinça.
12. Você pode cozinhar diretamente a segunda comida depois de terminar a primeira.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpe o aparelho após cada utilização.

A cesta Fry e a bandeja base possuem um revestimento antiaderente. Não use utensílios de metal ou abrasivos fortes durante a limpeza, pois isso pode danificar o revestimento.

1. Desconecte o aparelho para resfriá-lo antes de limpá-lo.
 2. Use uma toalha macia e úmida para limpar a parte externa do aparelho.
 3. Use água quente, detergente e toalha úmida para limpar a bandeja de base, a cesta de fritura e o divisor.
- NOTA: A bandeja de base, a cesta de fritura e o separador podem ser lavados na máquina de lavar louça. Lembrete: para o resíduo de alimentos que adere ao cesto, coloque água quente e detergente na bandeja da base para submergir por 10 minutos.
4. Use água quente e um pano macio para limpar o interior do aparelho.

PROBLEMAS	CAUSAS POSSÍVEIS	SOLUÇÕES
A fritadeira não funciona.	O dispositivo não está conectado. Não pressione o botão POWER. A cesta de fritura não é colocada na fritadeira a ar.	Ligue o aparelho, certifique-se o cesto no ar fritadeira e pressione o botão de energia para iniciar.
Os ingredientes fritos não estão completamente cozidos. A comida é frita desigualmente.	Muitos ingredientes foram usados. A temperatura de cozimento é muito baixa. O tempo de cozimento é muito curto.	Remova alguns ingredientes, defina uma temperatura mais alta e defina um tempo maior. Os ingredientes que estão no topo devem ser mexidos na metade do tempo de preparação.
Os sanduíches fritos não são crocantes	Certos tipos de ingredientes devem ser mexidos a metade do tempo de preparação. Você usou um tipo de sanduíche para preparar em uma fritadeira tradicional.	Use lanches projetados para assar em um forno tradicional, ou ligeiramente espalhar um pouco de azeite em refrescos para um resultado mais nitido.
Eu não posso deslizar a cesta de fritura no aparelho corretamente.	A cesta de fritura está cheia demais. A cesta de fritura não está colocada corretamente na bandeja de base.	Não encha a cesta de fritura mais de 4/5. Empurre a cesta de fritura para baixo na bandeja de base até ouvir um clique.
A fumaça branca está saindo do produto.	Você está fritando comida gordurosa. A bandeja contém resíduos gordurosos de usos anteriores.	Quando a preparação de ingredientes oleosos na fritadeira de ar, de grandes quantidades de óleo podem fumar e infiltrar na panela. O óleo produzirá fumaça branca e a panela poderá aquecer mais que o normal. Isso não afetará o efeito final de cozimento. A fumaça branca é causada pelo aquecimento gordo na panela. Certifique-se de limpar a panela corretamente após cada uso.
Batatas fritas são fritadas desigualmente.	Ele não encharcou as varas de batata adequadamente antes de fritar. Você não usou o tipo certo de batata.	Soak varas batatas em um recipiente com água para pelo menos 30 minutos, removê-los e seca-los com uma toalha de papel. Use batatas frescas e certifique-se de que elas permaneçam firmes durante a fritura.

Batatas fritas não são Crocantes


A frescura das batatas fritas depende da quantidade de óleo e água nas batatas fritas.

Certifique-se de secar completamente as batatas de batata antes de adicionar óleo. Corte as batatas menores para obter um resultado crocante. Adicione um pouco mais de óleo para um resultado mais crocante.

CÓDIGO DE ERRO

Entre em contato com o atendimento ao cliente se ocorrer um código de erro.

CÓDIGO	E1	E2	E3
PROBLEMA	Sensor aberto terminado	Curto-circuito do sensor	Superaquecer

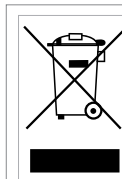

INFORMAÇÃO AOS UTILIZADORES

Segundo as Diretivas Europeias 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE, relativas á redução do uso de substâncias perigosas em aparelhos eléctricos e da eliminação de resíduos. O símbolo do contentor riscado que se encontra no aparelho indica que o produto, no final da sua vida útil, deverá ser depositado num lugar diferente dos demais resíduos. Assim, o usuário deverá entregar o aparelho, quando o deixe de utilizar, a um centro de recolha diferenciada de resíduos electrónicos e eletrotécnicos, ou deverá devolver o aparelho ao vendedor no momento da compra ou troca de um novo aparelho equivalente. A adequada recolha diferenciada do aparelho inutilizado e sua posterior reciclagem, tratamento e eliminação ambiental compatível, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no meio ambiente e na saúde e favorece a reciclagem dos materiais de que se compõe o aparelho. A eliminação abusiva do aparelho por parte do utilizador implica a aplicação de sanções previstas por lei.



- 1** REMOVABLE FRYER DRAWER
- 2** REMOVABLE BASKET WITH MANGO
- 3** CONTAINER FOR JUICES AND REMAINS OF FOOD
- 4** CONTROL PANEL DIGITAL
- 5** HEAT PLATE INTERNAL
- 6** RESISTANT BODY COLD TOUCH

IMPORTANT SAFEGUARDS
READ ALL INSTRUCTIONS

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. When using electrical units, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. Do not touch hot surfaces.
2. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plugs, or the unit in water or other liquid.
3. Close supervision is necessary when any unit is used by or near children.
4. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
5. The use of other accessories that are not intended to be use with this unit is not recommended. Doing so may damage the unit and can cause accidents.
6. Not intended for outdoor use.
7. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surface.
8. Do not place on or near a hot gas, electric burner and or in a heated oven.
9. Extreme caution must be used when moving unit containing hot oil or other hot liquids.
10. To disconnect, turn any control "OFF", then remove plug from the wall outlet.
11. Never put the appliance against the wall or other appliances. There should be at least 3 inches of free space for the back side. Left/right sides and the upper side of the appliance. Do not place anything on top of appliance.
12. During air frying, hot steam is released from the air outlet opening. Keep your hands and face distance from the steam and from the air outlet opening. Also, be careful of hot steam and air when you remove the Fry Pan Basket from the appliance.
13. Make sure the ingredients prepared in this appliance come out golden yellow instead of dark or brown. Remove burnt remnants.
14. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as;
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments

DO NOT USE THE UNIT FOR OTHER THAN INTENDED USE

Note: Put the appliance on a surface that is horizontal, even and stable. This appliance is intended normal household use. It is not intended to be used in environments such as staff kitchen of shops, offices, farms or other work environments. Nor is it intended to be used by clients in hotels, motels, bed and breakfast and other residential environments.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
CAUTION

- Always put the ingredients to be fried in the Fry Pan Basket to prevent direct contact with the heating components.
 - Do not cover the air inlet and outlet opening while the appliance is operating.
 - Do not pour oil into the Base Tray, this may create a fire hazard.
 - Never touch the inside of the appliance while it is operating.
1. Do not place the unit close to flammable materials heating units or wet environments.
 2. Height of ingredients placed in the Fry Pan Basket should comply with the directions listed under "Operation Instructions".
 3. Do not replace with other parts that are not designed specifically for this Air Fryer.
 4. Do not put any other cooking pans in the Fry Pan Basket. Do not replace any parts with other containers.
 5. If a lot of smoke is escaping from the air vent during operation, unplug the unit immediately and contact customer service.
 6. Do not move the unit while in operation. Only after this Air Fryer has completely cooled down should you attempt to move it. Always wait for this Air Fryer to cool down prior to handling it.
 7. Never use a towel to block the vent.
 8. If any troubles arise during operation, any necessary service must be done by the technicians that authorized by the manufacturer for repairs.
 9. Do not disassemble the unit on your own or replace any parts.
 10. Do not use metal utensils with the coated Fry Pan Basket as this can damage the surface.
 11. If the power cord is damaged, do not attempt to operate the unit.
 12. Keep the unit out of reach of children when the unit is operating or cooling down.
 13. Keep hands and face away from the venting outlet or where heat or steam is being released.
 14. Make sure the Air Fryer is always clean prior to cooking.
 15. It is normal for some smoke to escape the unit when heating for the first time.
 16. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

PRODUCT INTRODUCTION

1. Integrated type of body with fashionable and novel design.
2. Cook the food with fast heating air circulation, make the food evenly cooked like deep fry with oil.
3. With touch screen control panel, adjust the temperature and time based on the food.
4. With the fast heating air circulation, save more time and create less fumes than the traditional deep fry with oil. With the detachable fry basket, it is easier to clean and safer.

PART DESCRIPTION

1. Fry basket
2. Detachable basket button
3. Basket Handle
4. Touch screen control panel
5. Air inlet
6. Safe switch
7. Base Tray
8. Air outlet
9. Power cord

CONTROL PANEL DESCRIPTION

Button or Icon	Function or Display
Temperature	Press to change cooking temperature status, Press "+" and "-" to change the temperature
Timer	Press to change cooking time status, Press "+" and "-" to change the time
+/-	a.Under the temperature status, press to increase or decrease temperature, 1 degree for every press; press and hold to increase or decrease quickly; temperature range from 80 to 190 b.Under the timer status, press to increase or decrease time, 1 minute for every press; press and hold to increase or decrease quickly; timer range from 1 to 60 minutes
START/PAUSE	After setting the time and temperature, press it to start operation, and press it again to pause the operation.
POWER	Press it to be standby status, press it again to OFF status

THECNICAL DATA

Code: 34444
Potencia:1500W
Capacity: 3,5L
Voltaje: 220-240V-50Hz

OPERATING INSTRUCTIONS

- 1.Plug in the product, it will beep once, "POWER" button will flash, press "POWER", the program will be standby status.
 - 2.Press "TEMPERATURE" once, and set up the desired temperature by "+" and "-". Then press "START/PAUSE" to start the operation (Default temperature is 180, last setting temperature will be saved).
 - 3.Pull out the base tray from the air fryer carefully.
 - 4.Put the food into the fry basket.
- Note: The volume of the food cannot be over 4/5 of the volume of the fry basket which may affect the quality of the food.
- 5.Put the base tray back to the air fryer. Do not use the base tray before put it back the fry basket.
- Note: Do not touch the base tray at once after use the product. The base tray is very hot, and can be only moved by holding the handle.
- 6.Set up the cooking time. Default time is 15 minutes. Change it by press "+" and "-". After finish setting, press "START/PAUSE". You can change the time and temperature during the cooking process.
 - 7.For some of the food, you may need to turn over during the process. To turn over the food, hold the handle, pull out the base tray and shake or turn over the food. Last, put back the base tray into the air fryer.
 - 8.When the operation is over, the program will beep 5 times and return to standby status. Then, pull out the base tray, and put it on the heat-resisting surface.
 - 9.Check the food if it is well cooked. If the food still needs to be cooked, put it back to cook for few more minutes.
 - 10.For getting out the small size food (like fries), you can press the button to detach the fry basket from the base tray. Do not turn the basket over with the base tray which can cause the oil to leak into the food again.
 - 11.Put the food into the bowls or plates.
- Reminded: For the bigger size of food, you may use tongs.
- 12.You can directly cook the second food after you finish the first.

CLEAN & MAINTENANCE

Clean the appliance after every use.
The Fry Basket and the Base Tray have a non-stick coating. Do not use metal utensils or harsh

abrasives when cleaning as this can damage the coating.

1.Unplug the appliance to cool down before clean.

2.Use soft and wet towel to clean the outside of the appliance.

3.Use hot water, detergent, and wet towel to clean the base tray, the fry basket, and the divider.

NOTE: The base tray, the fry basket, and the divider can be washed by the dishwasher.

Reminder: For the residual of food which stick on the basket, put hot water and detergent into the base tray to immerse for 10 minutes.

4.Use hot water and soft cloth to clean the inside of the appliance.


PROBLEMS	POSSIBLE CAUSES	SOLUCIONES
The air fryer does not work.	The appliance is not plugged in. Did not press POWER button. The Fry Basket is not placed in the air fryer.	Plug in the appliance, make sure the fry basket in the air fryer, and press POWER button to start.
The ingredients fried are not completely cooked.	Too many ingredients were used. The cooking temperature is too low. The cooking time is too short.	Remove some ingredients, setting higher temperature, and setting longer time.
The food is fried unevenly.	Certain types of ingredients need to be shaken halfway through the preparation time.	Ingredients that are on the top need to be shaken halfway through the preparation time.
Fried snacks are not crispy	You used a type of snack meant to be prepared in a traditional deep fryer.	Use snacks designed to be baked in a traditional oven, or lightly brush some olive oil onto the snacks for a crispier result.
I cannot slide the fry basket into the appliance properly.	The fry basket is overfilled. The fry basket is not placed in the base tray correctly.	Do not fill the fry basket more than 4/5. Push the fry basket down into the base tray until you hear a click
White smoke is coming out of the product.	You are frying greasy food. The pan contains greasy residue from previous uses.	When you are preparing greasy ingredients in the Air Fryer, large amounts of oil can smoke and infiltrate into the pan. The oil will produce white smoke and the frying pan might become hotter than usual. This will not affect the final cooking effect. White smoke is caused by greasy heating up in the pan. Make sure you clean the frying pan properly after each use.
French fries are fried unevenly	You did not soak the potato sticks properly before you fried them. You did not use the right potato type.	Soak potato sticks in a bowl of water for at least 30 minutes, take them out and dry them with paper towel. Use fresh potatoes and make sure they stay firm during frying. for at least 30 minutes, take them

French fries are fried unevenly.	The crispiness of the fries depends on the amount of oil and water in the fries.	Make sure you dry the potato sticks properly before you add the oil. Cut the potato sticks smaller for a crispier result. Add slightly more oil for a crispier result.
----------------------------------	--	--

ERROR CODE

Contact the customer service if error code occurs.

CÓDIGO	E1	E2	E3
PROBLEMA	Sensor abierto terminado	Cortocircuito del sensor	Sobrecalentar



INFORMATION TO USERS
 According to the European Guidelines 2002 / 95CE, 2002/96 / CE and 2003/108 / EC, relating to the reduction of the use of hazardous substances in electrical appliances, in addition to waste disposal.
 The crossed out symbol of the container in the appliance indicates that the product, at the end of its useful life, must be deposited in a place separate from the other waste.
 Therefore, the user must deliver the device, when it is no longer used, to the appropriate collection center for electronic and electrotechnical waste, or return it to the seller at the time of purchase of a new device of equivalent type, one or change of other.
 The adequate differentiated collection of the unused equipment for the subsequent recycling, treatment and environmentally compatible waste, helps to avoid possible negative effects on the environment and health, and favors the recycling of the materials of which the device is composed.
 The abusive disposal of the product by the user implies the application of the penalties provided by law.